

フリーダムステージ ダンダン

メーカーSF

どんな階段にもフルアジャスト




●フリーダムステージ ダンダン DN-701 仕様

寸 法	●使用時: 幅1,600×長さ710×高さ1,150mm
	●折りたたみ時: 幅1,600×長さ710×高さ275mm
高さ調整	H=1,150・1,250・1,350・1,450・1,550・1,650
	1,750・1,850mm (8段階調整)
安全荷重	150kg
本体自重	50kg
天板寸法	300×700mm×5枚
角度調節	0~45° (5度ピッチ)

●フリーダムステージ ダンダン取扱説明


作業台
作業足場系

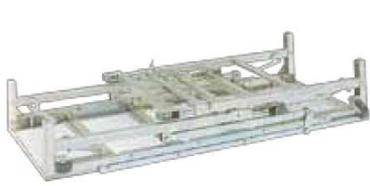


1 天板を下にして置く。



2 下脚開き止めストッパーを解除します。

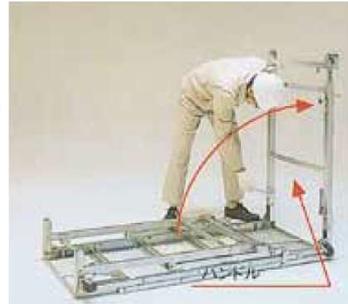

3 下脚を開き、ハンドルで固定します。

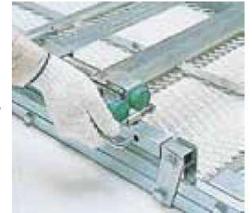

4 補強用伸縮バーのストッパーを解除します。



5 上脚を開き、ハンドルで固定します。



6 補強用伸縮バーのストッパーを掛けます。



7 脚内側のノブボルトをゆるめ、ストッパーを解除してスライダを伸ばした後、ストッパーとノブボルトで固定します。



8 起こします。



9 階段にセットします。



10 天板開き止めプレートを外します。



11 補強用伸縮バーのストッパーを解除します。



12 角度を調節して、ストッパーを掛けます。



13 蝶ボルトをゆるめてアウトリガーを引き出します。



14 連結ピンで下のダンダンと連結します。



15 完成 補強用伸縮バーのストッパーを解除します。

※収納時は、組み立て時の反対の作業で収納して下さい。