


シフトステージ 3L

作業台系②

- 1 幅木付きの手摺を収納。(取り外し可能)
- 2 10本の脚で支えているので、重量バランスが良く、安定感があります。
- 3 縦・横どちらにも連結が可能で、連結したままの移動も出来ます。
- 4 すべての脚にキャスターが付いているので横移動が楽に出来ます。
- 5 高さ調整は7段階で出来るので、多様な現場に対応出来ます。
- 6 シンプルな構造で耐久力は抜群です。

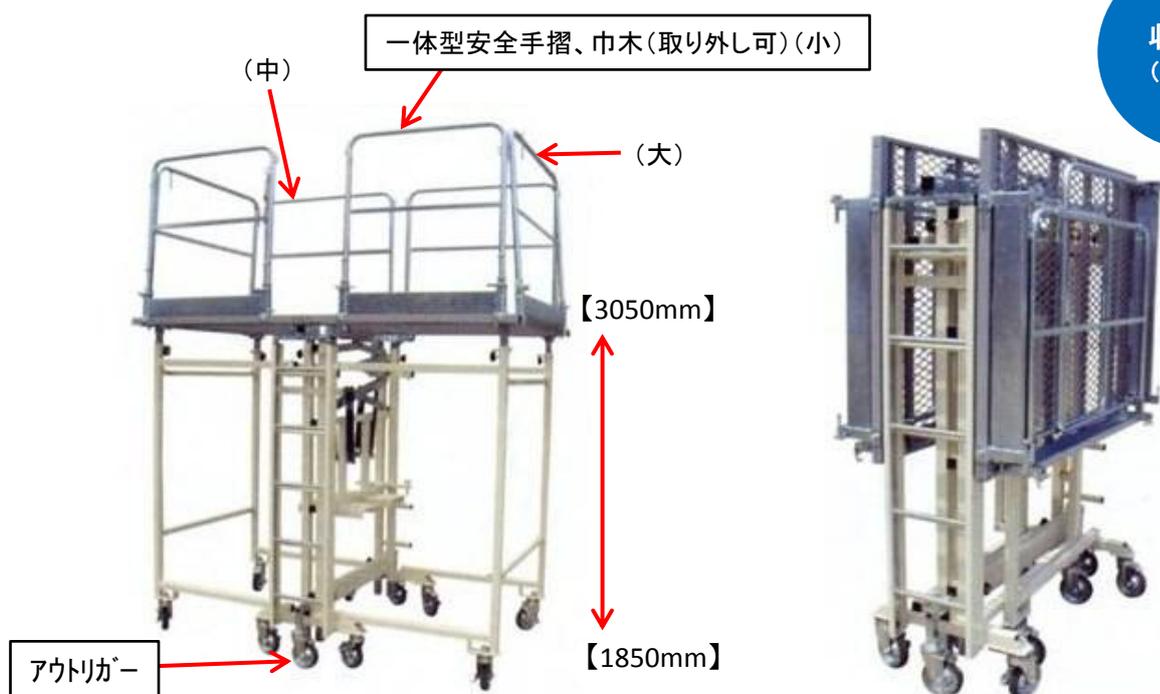


仕様・寸法


使用時の寸法	W2,200 D1,300 H1,850~3,050	本体重量	280kg
広さ	2.86m ²	キャスター	ストッパー付き 10個
格納時の寸法	W740 D1,320 H1,940	天板	エキスパンドメタル
高さ調整	7段階 1,850 : 2,050 : 2,250 : 2,450 : 2,650 : 2,850 : 3,050	セット解体	20台 2人 5分
安全荷重	250kg	施工高さ	3,700~5,000対応

※改良による仕様の変更があります。

●シフトステージ3Lタイプ取扱説明 ※組立・解体は必ず2人で行って下さい。

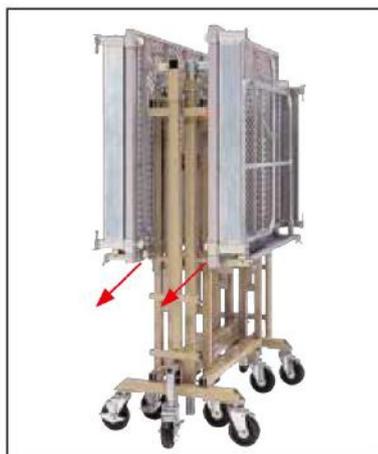

1 手摺止めピンを外し手摺を開き
手摺つけ根部をピンで固定して下さい。
手摺4隅をピンで固定して下さい。

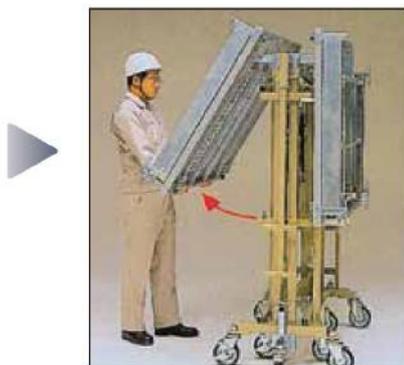

2 天板開き止めピンを2ヶ所外し
天板ロック用ハンドルを手前に引き
天板を持ち上げます。ハンドルをは
なしロックを確認して下さい。




3 天板を水平の状態にして2重ロック
バーをスライドさせて天板2枚を固定
して下さい。



4 外脚(4本)をすべて開いて下さい。



5 外脚上部と天板脚部受けをロック
ピンで固定して下さい。(4ヶ所)

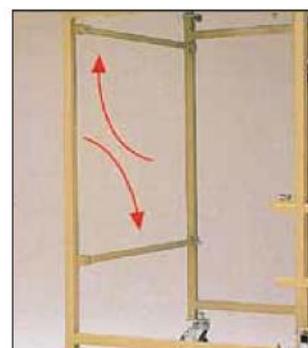

6 脚安定バー(4本)をセット
して下さい。
※ジャストステージ3L型は
外脚にあるプレ止めボルトを
(4ヶ所)しめて下さい。



7 ①の昇降用バーと②の梯子の手前側を持ち、2人同時に持ち上げ、施工高に合わせて高さを調整
して下さい。床高を調整後は、ロックピンを差し込み逆側に付いているノブボルトを絞め付けて矢印の
方向に高さを固定して下さい。アウトリガーを引き出しボルト・ロックピン・キャスターを固定して下さい。